



裏面 I P 告知端末機 と G E - O N U （箱型） の取り外し方




①各機器の電源コードをコンセントから外す

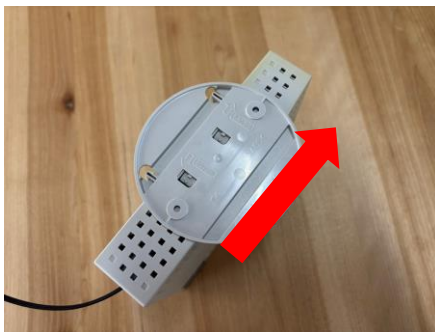


②G E - O N U の台座を「取外し方向」へスライドし外す

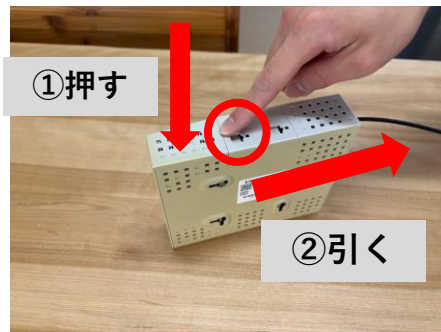


③フタの上面を押しながら、→方向へ引く

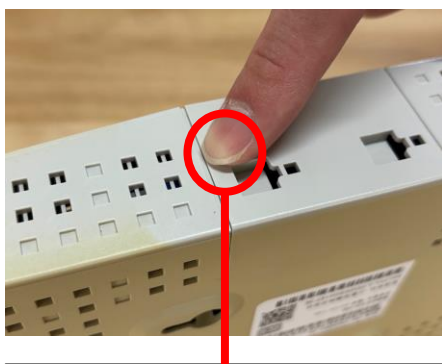


③※押す場所の拡大図

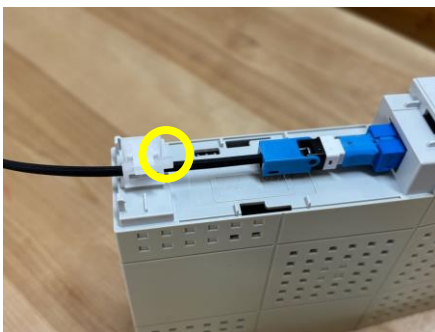


④白いとっかかりをつまむ

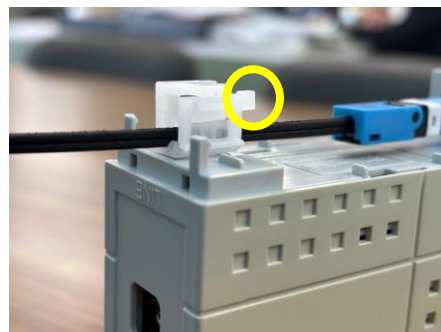

④※つまむ場所の拡大図

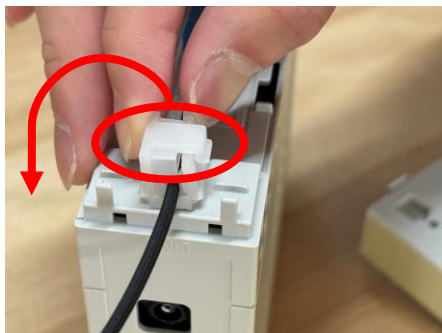

⑤つまんだまま、上蓋を外す

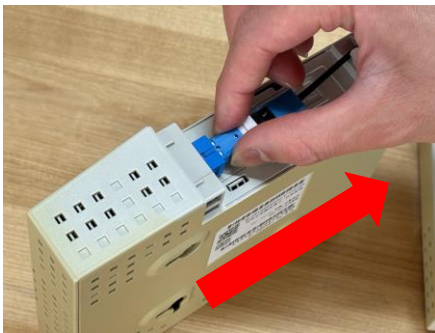

⑥青い部分をつまみながら引いて、ケーブルを抜く



⑦全て外したら役場へ持ってきてください



※ケーブルを切って、持ち込むこともできます

(注意！「地デジテレビ難視聴地域用テレビ放送受信設備」の線と切り間違えないよう！)

I P 廃止についての
詳細な情報は、次の
Q R コードより
ご確認ください
(下川町公式 H P)

